DRK-1TI-BDD

KOIZUMI

保存用

コイズミ学習デスク
取扱説明書（保証書付き）

デスク

- BDD-880N WS
- BDD-881N WS
- BDD-882N WS

目　次

1 各部の名称、付属部品……2
2 組立方法……2
3 使用方法……3
4 使用上のご注意……4
5 点検と修理が必要なとき……4
6 コイズミ学習机保証書……4
7 お客様ご相談窓口……4

⚠

このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
- お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

この取扱説明書のマークについて　SAFETY INFORMATION

警告 WARNING	説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。 A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.
注意 CAUTION	説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。 A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

⃠ このマークのついている説明文は必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE WITH THIS MARK.

⚠ このマークのついている説明文は特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.

1　各部の名称、付属部品

（1）各部の名称

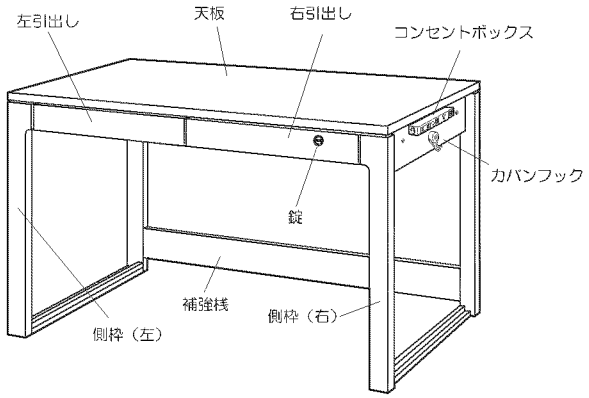

（2）付属部品

ボルト（M6X35mm）	カギ	カバンフック	トラスボルト(M6X25mm)	穴埋めキャップ
GKU4BU635	LTFTKD503	SZC9KF07R	GKU4BW625	SZC9AC18R
×5	1セット	×1	×1	×3

ナット用キャップ	ボルト用キャップ	連結ピン	回転金具（中）	コンセントボックス
SZC7DC06R	SZC9BC61R	SZC8MB605	SZC8MKN18	KRE9SW10L
×4	×4	×4	×4	×1

2　組立方法

（組立は2人でおこなってください。）

1

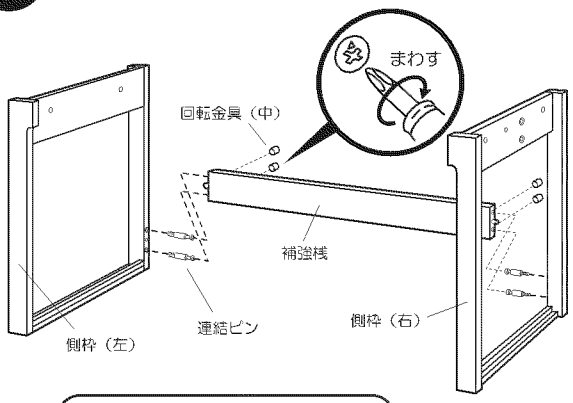

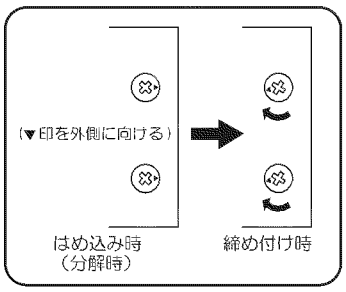

2

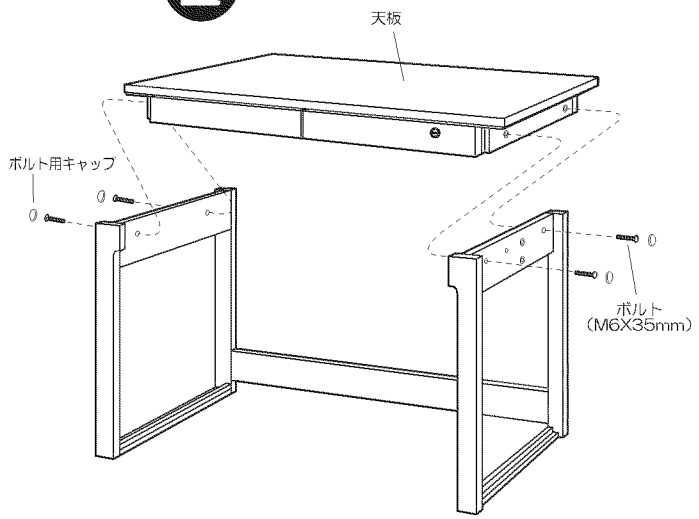

3

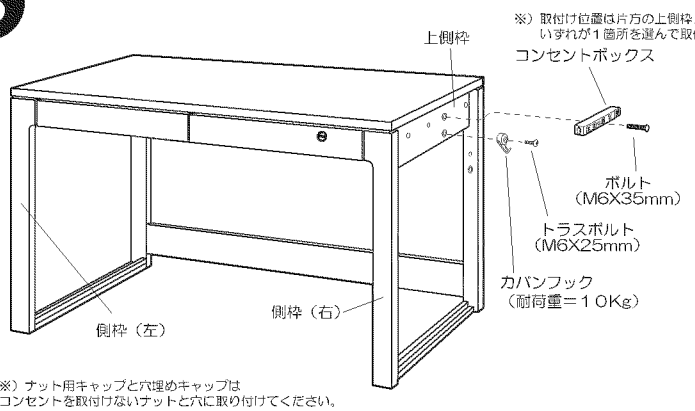

※）ナット用キャップと穴埋めキャップは
コンセントを取付けないナットと穴に取り付けてください。

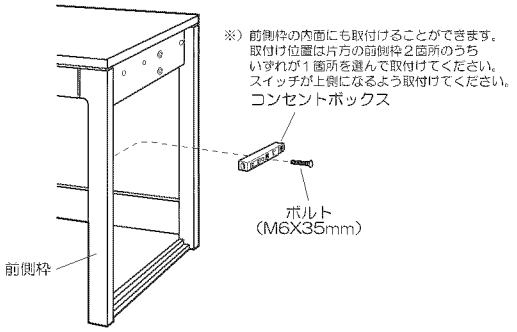

3　使用方法

※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

(1) コンセントボックスの使用方法

① 机のコンセントは4口で、合計1300ワット(W)までの家電製品が使用できます。

⃠ ご使用の家電製品の定格消費電力のワット（W）数の合計が
1300 ワット（W）以下となることを確かめてからご使用ください。
エアコンや掃除機等のように定格消費電力以外のワット（W）数表示のある家電製品がありますのでご注意ください。
➡合計が 1300 ワット (W) を超えた状態でご使用になりますと、ブレーカーがはたらきコンセントが使用できなくなります。

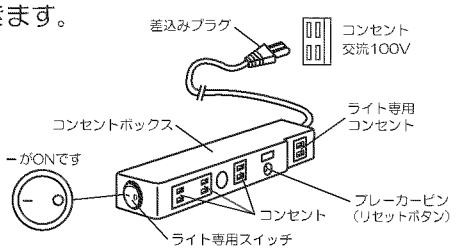

⃠ ライト専用コンセントは、付属のライト以外には絶対に使用しないでください。
➡付属のライト以外の家電製品を使用されますと火災・発煙・過熱の原因になります。
机のコンセントで使用できない場合は室内の壁コンセントで家電製品をご使用ください。

② ブレーカーがはたらいた場合

ブレーカーピンが手前に飛び出します。
1. コンセントボックスのすべてのコンセントから電源コードを抜いてください。
2 ブレーカーピンを押し込んでください。

⃠ ご使用の家電製品の定格消費電力のワット（W）数の合計が 1300 ワット（W）を超える場合、その他過電流が流れる場合は、原因を取り除いたうえ、ご使用ください。
エアコンや掃除機等のように定格消費電力以外のワット（W）数表示のある家電製品がありますのでご注意ください。
➡原因を取り除かずに、リセット操作を繰り返した場合、発煙・過熱・変形の原因となります。

⚠警告

⃠ このコンセントは固定した状態で使用する様に設計されています。
ボルトを外した状態での使用や延長コードとしてのご使用はおやめください。
➡コードが早くいたんだり、火災・感電・破損の原因になります。
⃠ ネジ類をはずしたり、分解・修理・改造は絶対にしないでください。
➡火災・感電の原因になります。
⃠ プラグは完全に根元まで差し込んでください。
➡不完全ですと、火災、感電の原因になります。

(2) カギの使用方法

●カギを差し込んで、右へ180°まわすと閉まります。
●カギを差し込んで、左へ180°まわすと開きます。

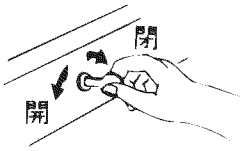

※カギは全機種共通の為、盗難防止の保障はいたしかねます。
⚠カギは最後まで差し込んでから操作してください。また、まわし過ぎないようにしてください。
➡カギや錠前の破損の原因になります。

(3) 引出しの使用方法

＜引出しのはずし方＞
①金属レール
●引出しは、内面のレール取付ビス
2本をはずすと抜き取れます。

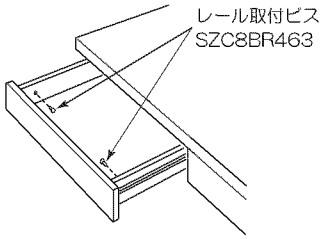

＜引出し内の耐荷重＞
デスク本体引出し…6kg

4 使用上のご注意 ⚠

●けが・破損の原因になります。
机や椅子の上に立ったり、飛んだり、踏み台代わりに使ったり、
不安定な姿勢で掛けたりしない。
引き出しや引き手の上に乗ったり、扉等にぶら下がったり、
無理な力で引っ張ったりしない。
固定用ネジ類がゆるんだまま使用しない。
●やけどの原因になります。
点灯中や消灯直後のランプ及びその周辺をさわらない。
●火災の原因になります。
器具やランプに布、紙等をかぶせたり、近づけたりしない。
●火災、過熱の原因になります。
タコ足配線はしない。
●火災、感電の原因になります。
コンセントや器具に棒等の異物を差し込まない。
電源コードを、無理に曲げたり、ねじったりしない。
差し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

5 点検と修理が必要なとき

1 より安全にご使用いただくために次のような以上があったときはお買い上げの販売店にご相談ください。

●コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき
●器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき

2 部品交換の場合は電源コードの差し込みプラグを抜いてから交換をしてください。

●電流ヒューズの交換　　●ランプの交換

⃠器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。
➡火災・感電の原因になります。

3 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。

SA·FU

無断転用を禁ず
(社)日本家具産業振興会
☎03-3261-2805

6 コイズミ学習机　保証書

〈無料修理規定〉

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って**正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理**をさせていただきます。

①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。**
②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。

2．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
④消耗品の消耗、又はそれによる故障
⑤本書のご提示がない場合
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合

3．本書は日本国内においてのみ有効です。
4．本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

＊ご販売店様へ　必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。
この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	**BDD-880N WS・BDD-881N WS・BDD-882N WS**	
お客様	お名前	
	ご住所　〒 電話番号（　　）　　—	
お買い上げ日	販売店名・住所・電話番号	
年　月　日		
保証期間（お買い上げ日より）		
3ヶ年		

（お願い）お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、
領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

7 お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室　コイズミファニテック株式会社

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号　☎06(6658)7382

平成23年現在（所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）